



DRI-EAZ PRODUCTS, INC.

15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA USA 98233

Fax: (360) 757-7950 Phone US: (360) 757-7776

www.dri-eaz.com

Owner's Manual

Sahara ProX3 (115V Model)

Patents: <http://www.LBpatents.com>

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING



ELECTRIC SHOCK HAZARD

This unit must be electrically grounded

Use only on GFCI protected receptacles

The power cord is equipped with a 3-prong grounding plug. **Use only with a matching receptacle.**

Do not cut off the grounding prong.

Do not use an adapter.

Do not use with a damaged power cord.

Do not use an extension cord.

To reduce risk of fire or electric shock, do not use this airmover with any solid-state speed control device.

NOTE: Humidity will rise with the use of TurboDryers because they lift moisture from wet materials into the air. To learn about managing humidity during drying, contact your local distributor or call Dri-Eaz Education at 800-575-5152.

PLACING YOUR TURBODRYERS

When drying the interior of a building, use at least one TurboDryer per water-damaged room, or one every 200 square feet. Try to get airflow to all wet surfaces. Open interior doors to improve air circulation, and brace doors to prevent them from blowing shut.

WARNING

Do not move or carry a TurboDryer while under operation. When the unit is in motion, the powerful airflow is hard to control, and can produce rapid and unpredictable movement.

Do not allow children to play with or around TurboDryers. If they lift or get a unit off balance, the powerful airflow can cause the TurboDryer to move rapidly, risking injury.

Do not alter or modify your Dri-Eaz product in any way. Use only replacement parts authorized by Dri-Eaz Products, Inc. Modifications or use of unapproved parts could create a hazard and will void your warranty. Contact your authorized Dri-Eaz distributor for assistance.

OPERATING YOUR TURBODRYER

1. Locate the electrical cord and plug into a standard 3-prong outlet.
2. Set the switch to the desired speed, based on amp draw as listed by the switch on the side control panel.

THE AUXILIARY OUTLET

You can "daisy chain" or interconnect up to three Sahara Pro X3 units to customize your drying needs. The unit can conduct a maximum of 12 amps when it is turned off or 8 amps when it is turned on.

RED CIRCUIT BREAKER SWITCH

The primary purpose of the circuit breaker is to protect the machine. It turns the unit off when more than 12 amps are run through the on-unit circuit.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER

The GFCI protects the user. Should it detect a sudden "ground fault," the GFCI will interrupt the electric current. The GFCI will also trip when a short circuit or overload occurs. If the GFCI "trips," unplug the unit and look for potential hazards (standing water, frayed cord, etc.) that might cause an electrical surge. Relocate the unit and plug into a different outlet. Then push the "Reset" button and check to make sure it is operating. If so, continue use; if not, call a Dri-Eaz tech specialist at 800-575-5152.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING



ELECTRIC SHOCK HAZARD

Keep motor and electrical parts dry.

Do not operate in standing water.

Do not expose to rain, water or snow.

Do not get the exterior, motor or wiring wet.

Do not clean with wet objects, i.e., power washers, soap and water, etc.

If motor or electrical parts become wet, allow them to dry completely before using.

Read and understand manual before operating.

WARNING



FIRE HAZARD

Keep air intakes clear. Reduced airflow can cause motor to overheat.

Clean any lint or other material from the screens before each use.

Do not operate near draperies or other material that could block the air intakes.

Clean dust and dirt from motor using a vacuum or compressed air.

Do not use or store where flammable vapors like gasoline, solvents, or thinners are present.

Do not use near open flames, or heat sources.

Read and understand manual before operating.

COOL AND VENTILATE

Place the airmover on a flat surface, and direct the air from cooler areas (including the outdoors) into a warm room.

TURBODRYER STORAGE



Stackable

Units can be stacked (up to 3) on their sides for storage.

NOTICE

Stacking feature is not secure enough to be used during transport.



Always disconnect the TurboDryer from its power source before performing any maintenance or cleaning.

Preventive Maintenance

Routine maintenance can significantly increase the life of your TurboDryer. It also promotes efficient operation. The applications and amount of use by owners vary, so the recommendations listed below are for average-to-high-volume use in water damage. Constant operation or use in other environments may require additional maintenance. Contact Dri-Eaz for more information.

NOTE: Do not oil motor bearings; they are permanently oiled.

BEFORE EACH USE:

- Inspect power cord for cuts, fraying or damage; do not use if damaged.
- Remove lint or obstructions from the grills using a vacuum or compressed air.
- Inspect exterior components (switch, knob, etc.) for damage.

QUARTERLY (OR AS NEEDED):

- Clean the exterior with a household all-purpose spray cleaner. Spray the rag, then apply to the surface.
- To renew shine on the plastic, use a vinyl cleaner.
- Remove grill and blower, then blow off internal components with compressed air.

ANNUALLY:



- Inspect components and internal wiring for discoloration, loose connections, or fraying.

! Important Safety Instructions: Always disconnect the TurboDryer from its power source before performing any maintenance or cleaning.

TO CLEAN INTERIOR (AS NEEDED):

To remove grill and blower wheel:

1. Use a Phillips #2 screwdriver to remove 2 screws.
2. Remove inlet grill.
3. Loosen the blower wheel shaft nut (3/8" socket driver). Note the backstop for ensuring alignment when replacing wheel.
4. Pull the blower wheel out of the unit.

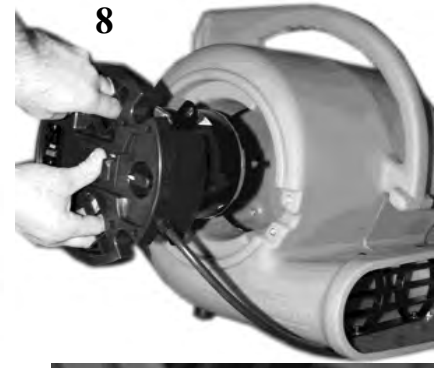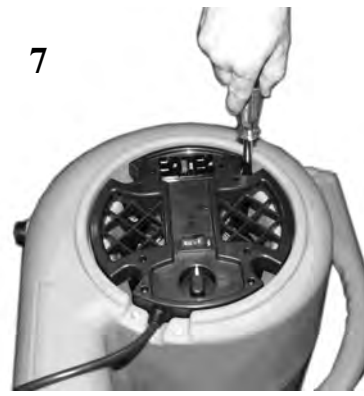

To remove control panel and motor:

Rotate the unit onto its side so that the controls are facing up.

5. Unscrew 2 screws securing cord guard (#2 Phillips screwdriver).
6. Remove cord guard.
7. Remove 4 motor mount bolts with 3/8" nutdriver.
8. Pull motor assembly out of the housing.

To reassemble unit:


Follow the steps above in reverse order (starting with #9).

Note: Before tightening shaft nut on wheel, ensure that bolt is aligned with flat spot on shaft (see photo A).



APPLYING YOUR UNIQUE ADHESIVE LABEL:

- Locate the smooth area on the front side of the rotomolded housing.
- Clean the area with a standard household cleaner.
- Once dry, apply a durable label using heavy-duty adhesive.

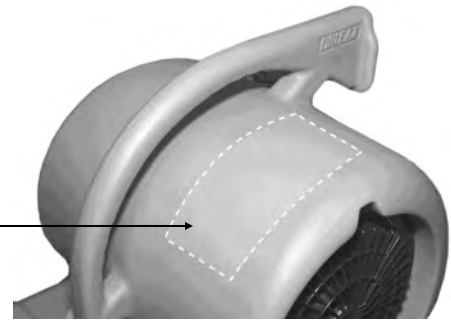

Model Specifications



**Sahara ProX3
Model F351**

| | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Height | 18.8" (48 cm) | Speeds | Three | Weight | 27 lbs |
| Width | 17.0" (43 cm) | Switch Type | Rotary | Positions | 3 (0°, 45°, 90°) |
| Depth | 18.3" (47 cm) | Rated Airflow | 2700 CFM 4587 CMH | Carpet Clamp | Available as accessory |
| Static Pressure | 1.36" (3.5 cm) | Tested Airflow | 1013 CFM 1718 CMH | Circuit Protection | Circuit Breaker/ GFCI |
| Motor | 0.33 HP | Overheating Cut-offs | Dual Thermal Protectors | Safety Marks | UL / cUL listed |
| Power | 4 amps | Cord Length | 25 ft. (7.6 m) | Housing | Polyethylene |

Troubleshooting

For any problems not listed below, call your local distributor or contact our Service Department toll free at 888-867-3235.

| PROBLEM | CAUSE | SOLUTION |
|---|-------------------------------|--|
| <i>Unit does not operate</i> | No power to machine | Plug in the unit; check circuit breaker or fuse |
| | Switch not turned on | Turn on switch |
| | Blower wheel jammed | Remove material jamming wheel |
| | Intake or exhaust blocked | Turn machine off and allow to cool, then remove blockage |
| | No power to outlet | Reset circuit breaker/GFCI |
| | GFCI tripped | Reset circuit breaker/GFCI |
| <i>Unit vibrates excessively</i> | Accumulation of soil on wheel | Clean blower wheel |



DRI-EAZ PRODUCTS, INC.

15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA USA 98233

Fax: (360) 757-7950 Phone US: (360) 757-7776

www.dri-eaz.com

Manual del propietario Sahara ProX3 (115V Model)

Patents: <http://www.LBpatents.com>

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Esta unidad debe estar conectada eléctricamente a tierra

No utilice un cable de extensión.

El cable de poder está equipado con un enchufe de terminal triple para conexión a tierra. **Utilice sólo con un receptáculo de adaptación.**

No corte el terminal de conexión a tierra. No utilice un adaptador.

No utilice con un cordón de alimentación dañado

No utilice con un cable de extensión.

No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido

Lea y comprenda el manual antes de operar.

Adapta-

COLOCACIÓN DE LAS TURBOSECADORAS

Al secar el interior de un edificio, utilice al menos una turbosecadora por cada habitación dañada por el agua, o una por cada 60 m². Intente hacer fluir el aire a todas las superficies mojadas. Abra las puertas interiores para mejorar la circulación de aire y sujételas para impedir que se cierren.



ADVERTENCIA

No traslade o mueva una turbosecadora mientras se encuentre funcionando. Cuando la unidad está en movimiento, el poderoso flujo de aire es difícil de controlar y puede producir movimiento rápido e impredecible.

No permita que los niños jueguen con la turbosecadora o alrededor de ella. Si levantan la unidad o la sacan de balance, el poderoso flujo de aire puede causar que la turbosecadora se mueva rápidamente, arriesgándose a recibir lesiones.

No altere ni modifique su producto de ninguna manera. Utilice únicamente repuestos autorizados por Dri-Eaz Products, Inc. El uso o modificación de repuestos no aprobados podría ocasionar algún peligro y anulará su garantía. Para solicitar asistencia, comuníquese con su distribuidor autorizado de Dri-Eaz.

OPERCIÓN DE SU TURBOSECADORA

1. Sitúe el cable eléctrico y conéctelo a una toma de corriente estándar de terminal triple.
2. Coloque el interruptor en la velocidad que desee, basándose en el consumo de amperios según aparece en el interruptor, a un costado del panel de control.

TOMACORRIENTE AUXILIAR

Pueden instalar en cadena o interconectar hasta tres Sharas para satisfacer sus necesidades particulares de secado. La unidad puede conducir hasta un máximo de 12 amperios cuando está apagada y 8 amperios cuando está encendida.

INTERRUPTOR ROJO DEL CORTACIRCUITOS

El principal objetivo del cortacircuitos es proteger la unidad. Apaga la unidad cuando pasan más de 12 amperios por el circuito de la unidad.

INTERRUPTOR DEL CIRCUITO DE FALLOS DE CONEXIÓN A TIERRA

El circuito GFCI protege al usuario. Si detectara una "falta de tierra" repentina, interrumpirá el paso de la corriente. El GFCI también se activará cuando exista un cortocircuito o sobrecalentamiento. Si el GFCI se "activa", desconecte la unidad y busque posibles riesgos, agua estancada, cables desgastados, etc., cualquier cosa que causase un sobrevoltaje de corriente eléctrica. Coloque la unidad en otro lugar y enchúfela a un tomacorriente diferente. Luego, presione el botón "Reset" (restablecer) y verifique que esté funcionando. De ser así, continúe su uso, de lo contrario, llame a un técnico de Dri-Eaz al 800-575-5152.

NOTA: La humedad aumentará con el uso de las Turbosecadoras debido a que ellas elevan hacia el aire la humedad de los materiales mojados. Para informarse sobre el manejo de la humedad durante el secado, comuníquese con su distribuidor local o llame al Departamento de Educación de Dri-Eaz al 800-575-5152.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Mantenga secos el motor y las partes eléctricas.

No operar en agua estancada.

No la exponga a la lluvia, agua, o a la nieve.

No moje el motor, el exterior o los cables.

No limpie con objetos húmedos, es decir, arandelas, jabón y agua, etc.

Si se moja el motor o las partes eléctricas, permita que se sequen completamente antes de utilizarlas.

Lea y comprenda el manual antes de operar.

ENFRÍE Y VENTILE

Sitúe el aspirador de aire sobre una superficie plana y dirija el aire desde las áreas más frías (incluyendo el exterior) hacia una habitación caliente.

ALMACENAMIENTO DE TURBODRYERSâ



Apilable

Se pueden apilar (hasta 3) unidades para su almacenamiento.

NOTA:

El apilamiento no es seguro para su transporte.



ADVERTENCIA



Siempre desconecte la turbosecadora de la fuente de poder antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento de rutina puede aumentar en forma significativa la vida de su turbosecadora. Esto promueve además la operación eficiente. Las aplicaciones y la cantidad de uso que le den los dueños puede variar, de modo que las recomendaciones mencionadas a continuación son para un uso promedio a alto en los daños provocados por agua. La operación constante o el uso en otros ambientes puede requerir de un mantenimiento adicional. Comuníquese con Dri-Eaz para mayor información.

NOTA: No ponga aceite en los rodamientos del motor; están permanentemente aceitados.

ANUALMENTE:

Examinar los componentes y los cables internos en busca de decoloración, conexiones sueltas o desgastes.

ANTES DE CADA USO:

- Examine el cable de alimentación por si ha se ha cortado, gastado o dañado; no lo utilice si está dañado.
- Remueva la pelusa o las obstrucciones de las rejillas utilizando un aspirador o aire comprimido.
- Examine los componentes exteriores (interruptor, perilla, etc.) en busca de daños.

TRIMESTRALMENTE (O SEGÚN SEA NECESARIO):

- Limpie el exterior con un limpiador doméstico en spray para todo uso. Rocíe el paño, luego aplique a la superficie.
- Renueve el brillo del plástico, utilice un limpiador vinílico.
- Retire las rejillas del venturi y del soplador, luego limpie los componentes internos con aire comprimido.



ADVERTENCIA



RIESGO DE INCENDIO

Mantener las entradas de aire libres de obstrucciones: El flujo de aire reducido puede provocar que el motor se sobrecaliente.

Limpie toda pelusa o cualquier otro material de los filtros antes de cada uso.

No opere cerca de materiales de pañería u otros que pudieran bloquear las entradas de aire.

Limpie el polvo y la suciedad del motor utilizando un aspirador o aire comprimido.

No utilice o almacene donde existan vapores inflamables tales como gasolina, solventes o diluyentes.

No utilice cerca de fuegos descubiertos o de fuentes de calor.

Lea y comprenda el manual antes de operar.



Instrucciones de seguridad importantes: Desconecte siempre la turbosecadora de la fuente de poder antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.

PARA LIMPIAR EL INTERIOR (SEGÚN SEA NECESARIO):

Para retirar la rejilla y la rueda del soplador:



1. Use un destornillador Phillips N° 2 para sacar los 2 tornillos.
2. Retire la rejilla de entrada.
3. Suelte la tuerca del eje de la rueda del soplador (llave de encastre de 3/8"). Observe el tope trasero para garantizar la alineación cuando reemplace la rueda.
4. Retire la rueda del soplador de la unidad.



Para retirar el panel de control y el motor:

Coloque la unidad de costado, de manera que los controles estén hacia arriba.

5. Desatornille los 2 tornillos que fijan el protector del cable (desatornillador Phillips N° 2)
6. Retire el protector del cable.
7. Retire los 4 pernos de montaje del motor con la llave para tuercas de 3/8".
8. Retire el conjunto del motor de la carcasa.

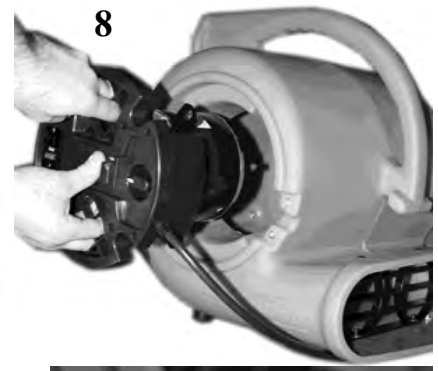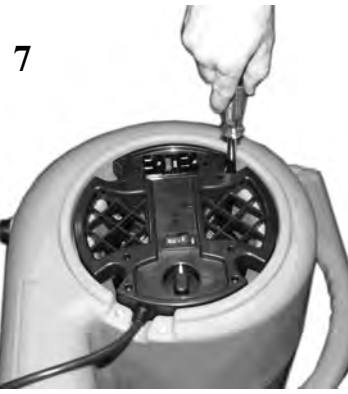

Para volver a montar la unidad:


Siga los pasos anteriores en orden inverso (comenzando con el paso N° 9).

Nota: Antes de apretar la tuerca del eje de la rueda, compruebe que el perno esté alineado con la parte plana del eje (consulte la fotografía A).



APLICACIÓN DE SU ETIQUETA AUTOADHESIVA:

- Ubique la zona plana en la parte delantera de la carcasa.
- Limpie la zona con cualquier limpiador doméstico.
- Una vez seco, aplique una etiqueta de alta duración utilizando un adhesivo de alta duración.

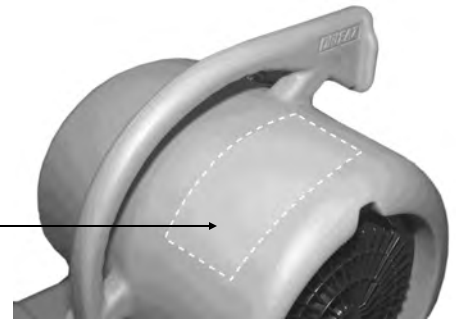

Especificaciones de los modelos



**Sahara ProX3
Model F351**

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Alto | 48 cm (18.8") | Velocidades | Tres | Peso | 13 KG (27 lb) |
| Ancho | 43 cm (17") | Tipo de interruptor | Rotary | Posiciones | 3 (0°, 45°, 90°) |
| Profundidad | 47 cm (18.4") | Flujo de aire nominal | 2700 CFM 4587 CMH | Sujeción alfombra | Disponible como accesorio |
| Presión estática | 3,5 cm (1.36") | Flujo de aire comprobado | 1013 CFM 1718 CMH | Protección de circuitos | Cortacircuito/ GFCI |
| Motor | 0,33 HP | Apagado por sobrecalentamiento | Protectores termales duales | Marcas de seguridad | UL / cUL listado |
| Alimentación | 4 amp | Largo del cable | 7,6 m (25 ft) | Carcasa | Polietileno |

Solución de problemas

Para cualquier problema que no aparezca en la lista, llame a su distribuidor local o comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico sin costo al 888-867-3235.

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| La unidad no funciona | La máquina no tiene corriente | Brancher l'appareil, vérifier le disjoncteur ou le fusible |
| | El interruptor no está encendido | Mettre l'interrupteur en position de marche |
| | Rueda del ventilador bloqueada | Enlever ce qui bloque la roue |
| | Entrada o salida bloqueada | Éteindre l'appareil, laisser le refroidir, puis enlever ce qui bloque |
| | El enchufe no tiene corriente | Réenclencher le disjoncteur/disjoncteur de fuite de terre |
| | Se activa el GFCI | Réenclencher le disjoncteur/disjoncteur de fuite de terre |
| La unidad vibra excesivamente | Acumulación de tierra en la rueda | Nettoyer la roue de ventilation |

Manuel de l'utilisateur

Sahara ProX3 (115V Model)

Patents: <http://www.LBpatents.com>

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT



DANGER D'ÉLECTROCUTION

L'appareil doit être mis à terre.

Le fil électrique est muni d'une fiche à trois broches avec contact de terre. **N'utiliser qu'avec une prise de courant compatible.**

Ne pas utiliser avec une rallonge.

Ne pas couper la broche de contact de terre. Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser si le fil électrique est endommagé.

Ne pas utiliser de rallonge.

N'utilisez pas ce ventilateur avec aucun dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.

Lire les instructions avant utilisation et s'assurer de bien les comprendre.

INSTALLATION DES TURBODRYERS

Pour l'assèchement de l'intérieur d'un édifice, utiliser au moins un TurboDryer par pièce où il y a des dégâts d'eau, ou un par 200 pieds carré. Diriger l'air sur toutes les surfaces mouillées. Ouvrir les portes intérieures pour faciliter la circulation de l'air ; caler les portes pour les empêcher de se refermer.



ADVERTISSEMENT

Ne pas déplacer un TurboDryer en cours de fonctionnement. Quand l'appareil est en déplacement, le débit d'air puissant est difficile à contrôler et peut causer des mouvements rapides et imprévisibles.

Ne pas permettre aux enfants de jouer près des TurboDryers. S'ils soulèvent l'appareil ou le mettent en déséquilibre, le débit d'air puissant risque de faire bouger brusquement l'appareil et causer des blessures.

Ne pas altérer ou modifier l'appareil de quelque façon. Utilisez les pièces de rechange autorisées par Dri-Eaz Products, Inc modifications ou l'utilisation de pièces non approuvées pourrait créer un danger et annulera votre garantie. Contactez votre revendeur agréé Dri-Eaz distributeur pour de l'aide.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE TURBODRYER

1. Trouver le fil électrique et brancher l'appareil dans une prise à trois trous.
2. Régler l'interrupteur à la vitesse choisie en fonction du débit d'ampère tel qu'indiqué près de l'interrupteur sur le panneau de commande.

PRISE AUXILIAIRE

On peut interconnecter un maximum de trois Sahara Ultras pour répondre à vos besoins d'assèchement. La conductibilité de l'appareil est de 12 ampères lorsqu'il est éteint et de 8 ampères lorsqu'il est allumé.

COMMANDE ROUGE DU DISJONCTEUR

La raison d'être principale du disjoncteur est de protéger l'appareil. Il éteint l'appareil lorsque l'intensité du courant électrique est supérieure à 12 ampères.

DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE

Ce disjoncteur protège l'utilisateur. S'il détecte un défaut soudain à la terre, ce disjoncteur interrompt le courant. Le disjoncteur de fuite de terre bloque également le courant quand se produit un court circuit ou une surcharge. Si le disjoncteur arrête le courant, débranchez l'appareil et cherchez les dangers potentiels (eau stagnante, fil effiloché, etc.) qui pourraient causer une surtension.

Changez l'appareil de place et branchez-le à une autre prise murale. Puis, appuyez sur le bouton « Reset » pour vérifier s'il fonctionne. Dans l'affirmative, continuez à l'employer. Sinon communiquez avec un technicien de Dri-Eaz au 800-575-5152.

NOTE : Le niveau d'humidité augmente lorsqu'on utilise un TurboDryer parce qu'il transfère à l'air l'humidité des matériaux mouillés. Pour des informations sur la façon de gérer l'humidité pendant le processus de séchage, communiquer avec votre distributeur local ou téléphoner au Département de l'éducation de Dri-Eaz au 800-932-3030.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT



DANGER D'ÉLECTROCUTION

Garder secs le moteur et les éléments électriques.

Ne pas faire fonctionner dans l'eau stagnante.

Ne pas exposer l'appareil à la pluie, eau, ou à la neige.

Ne pas mouiller l'extérieur, le moteur ou le filage.

Ne pas nettoyer avec des éléments mouillés comme de l'eau et du savon, une laveuse à pression, etc.

Si les composants électriques ou le moteur sont mouillés, les assécher complètement avant utilisation.

Lire et comprendre le manuel avant utilisation.



AVERTISSEMENT



DANGER D'INCENDIE

Tenir propres les entrées d'air. La réduction du débit d'air peut provoquer la surchauffe du moteur.

Enlever la charpie ou autres poussières du filtre avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser près de tentures ou autres tissus qui pourraient bloquer les entrées d'air.

Nettoyer la poussière et la saleté du moteur avec un aspirateur ou de l'air surpressé.

Ne pas utiliser l'appareil ou le ranger dans un endroit où il y a des vapeurs inflammables comme l'essence, les solvants ou les diluants.

Ne pas utiliser près des flammes nues ou des sources de chaleur.

Lire et comprendre le manuel avant utilisation.

REFROIDIR ET AÉRER

Placer l'appareil de ventilation sur une surface plane, et diriger l'air d'un endroit frais (y compris l'extérieur) vers une pièce où il fait chaud.

RANGEMENT DES TURBODRYERS®



EMPILABLES

On peut en empiler jusqu'à 3 sur le côté.

NOTE:

Il est dangereux de les empiler pour le transport.



AVERTISSEMENT



Toujours déconnecter le TurboDryer avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

Entretien préventif

L'entretien régulier prolonge considérablement la vie de votre TurboDryer. Cela favorise aussi un fonctionnement efficace. L'application et le volume d'utilisation des appareils varient selon les propriétaires. Les recommandations suivantes s'appliquent à un volume moyen à élevé d'utilisation pour les dégâts d'eau. Une utilisation constante ou dans d'autres situations peuvent exiger plus d'entretien. Communiquer avec Dri-Eaz pour plus d'information.

NOTE : Ne pas huiler les paliers du moteur : ils sont huilés de façon permanente.

UNE FOIS PAR AN:

- Vérifier si les composants et le filage intérieur sont décolorés, effilochés ou si les connexions sont lâches.

AVANT CHAQUE UTILISATION:

- Vérifier si le fil électrique est coupé, effiloché ou endommagé. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Enlever la charpie ou les obstructions des grilles à l'aide d'un aspirateur ou d'air surpressé.
- Vérifier si les composants extérieurs (interrupteur, poignée, etc.) sont endommagés.

QUATRE FOIS PAR AN (OU AU BESOIN):

- Nettoyer l'extérieur avec un nettoyant aérosol tout usage. Vaporiser un torchon et appliquer sur la surface de l'appareil.
- Pour faire briller le plastique, employer un nettoyant pour le vinyle.
- Enlever la grille filtre venturi et le ventilateur, puis souffler les composants intérieurs avec de l'air surpressé.



Instructions importantes sur la sécurité: Toujours déconnecter le TurboDryer avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

POUR NETTOYER L'INTÉRIEUR (AU BESOIN):



Façon d'enlever la grille et le ventilateur :

1. Enlever 2 vis à l'aide d'un tournevis Phillips no 2.
2. Enlever l'ouïe d'aspiration.
3. Desserrer l'écrou de l'arbre de roue de ventilation (clé à douille de 3/8"). Au moment de replacer la roue, faire attention à l'antirecul afin d'assurer qu'elle soit bien alignée.
4. Retirer la roue de ventilation de l'appareil.



Façon d'enlever le tableau de commande et le moteur :
Mettre l'appareil sur le côté afin que les commandes soient sur le dessus.

5. Enlever les 2 vis qui retiennent le protège corde (tournevis Phillips no 2).
6. Enlever le protège corde.
7. Enlever les 4 boulons du support moteur avec une clé de 3/8".
8. Retirer l'ensemble moteur du carter.

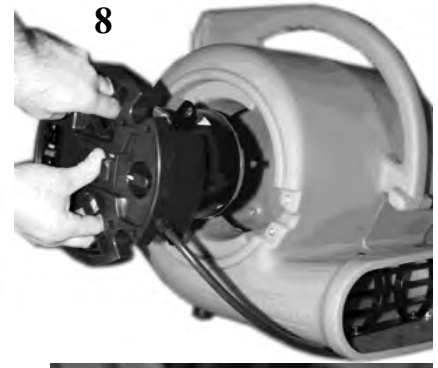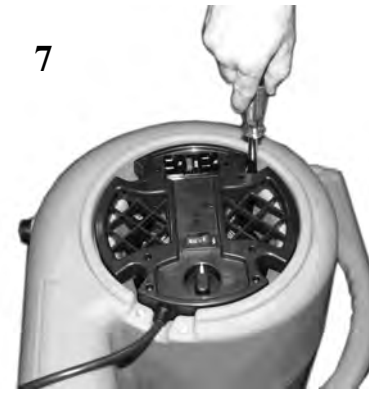

Façon de réassembler l'appareil:


Suivre les étapes ci-dessous à l'envers (commencer par le no 9).

Note: Avant de resserrer l'écrou de l'arbre de roue, s'assurer que le boulon est bien aligné à la partie plate de l'arbre de roue (voir la photo A).



APPLICATION DE VOTRE ÉTIQUETTE PARTICULIÈRE:

- Trouver l'endroit lisse à l'avant du carter rotomoulé.
- Nettoyer l'endroit avec un produit de nettoyage ordinaire.
- Laisser sécher. Appliquer une étiquette permanente avec une colle résistante.

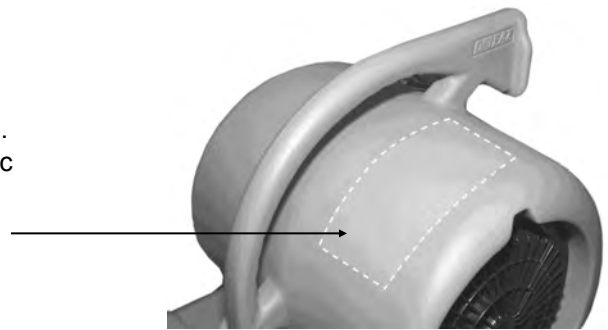

Spécifications du modèle



Sahara ProX3

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|------------------------------|--|
| Hauteur | 48 cm | Vitesses | Trois | Poids | 13 KG |
| Largeur | 43 cm | Type d'interrupteur | Rotatif | Positions | 3 (0°, 45°, 90°) |
| Profondeur | 47 cm | Débit d'air total | 2,700 (pi ³ /mn) 4,587 m ³ /h | Attache tapis | Disponible comme accessoire |
| Pression statique | 3,5 cm | Débit d'air éprouvé | 1013 m ³ /h 1718 m ³ /h | Protection de circuit | Disjoncteur/ disjoncteur de fuite de terre |
| Moteur | 0,33 HP | Coupe circuit en cas de surchauffe | Protectores thermiques duales | Marques de sécurité | UL / cUL liste |
| Courant | 4 ampères | Longueur du fil | 7.6 m | Carter | Polyéthylène |

Dépannage

Pour toute difficulté qui ne figure pas dans la liste ci-dessous, communiquer avec le distributeur local ou avec notre service à la clientèle au 888-867-3235.

| PROBLÈME | CAUSE | SOLUTION |
|---------------------------------------|--|---|
| L'appareil ne fonctionne pas | L'appareil ne reçoit pas de courant | Brancher l'appareil, vérifier le disjoncteur ou le fusible |
| | L'interrupteur n'est pas en position de marche | Mettre l'interrupteur en position de marche |
| | La roue du ventilateur est bloquée | Enlever ce qui bloque la roue |
| | L'entrée ou la sortie d'air est bloquée | Éteindre l'appareil, laisser le refroidir, puis enlever ce qui bloque |
| | La prise ne reçoit pas de courant | Réenclencher le disjoncteur/disjoncteur de fuite de terre |
| | Le disjoncteur de fuite de terre est déclenché | Réenclencher le disjoncteur/disjoncteur de fuite de terre |
| L'appareil vibre excessivement | Accumulation de saleté sur la roue | Nettoyer la roue de ventilation |